




Rysunek rozstrzelony i wykaz części — wozidło elektryczne KDE500HA

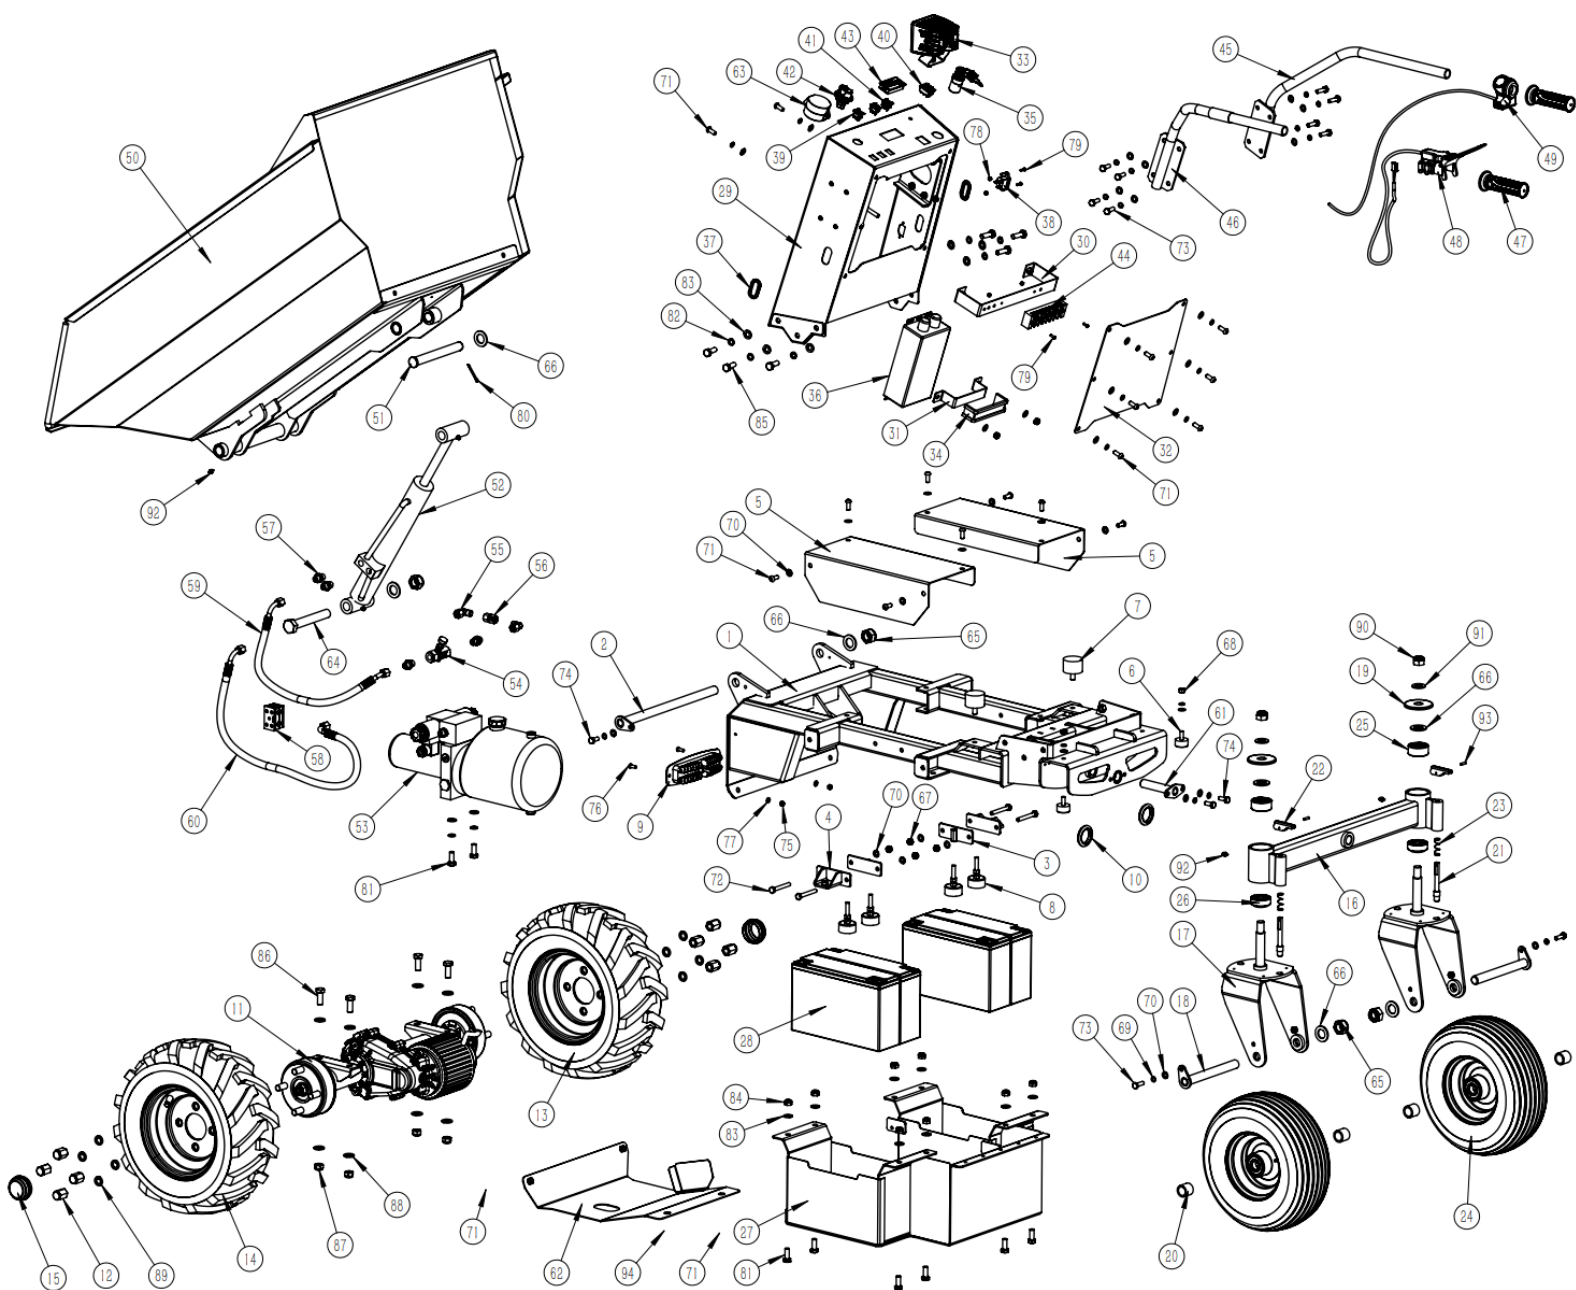

Rys. 1. Widok rozstrzelony — wozidło elektryczne KDE500HA

Nr	Nazwa części	Nr	Nazwa części
1	Główna konstrukcja wozidła	50	Skrzynia wozidła
2	Główny sworzeń wywrotki	51	Sworzeń górny siłownika
3	Uchwyt akumulatora 1	52	Siłownik hydrauliczny
4	Uchwyt akumulatora 2	53	Jednostka hydrauliczna
5	Pokrywa akumulatora	54	Przepustnica
6	Guma amortyzująca 1	55	Złącze przelotowe 2C9-14
7	Guma amortyzująca 2	56	Złącze przelotowe 3C-14
8	Guma amortyzująca 3	57	Złącze przelotowe 1CM-14WD
9	Przednia lampa LED	58	Obejma węża hydraulicznego
10	Pierścień ochronny	59	Wąż hydrauliczny 1
11	Napęd	60	Wąż hydrauliczny 2
12	Nakrętka koła przedniego M14	61	Sworzeń uchwytu tylnych kół
13	Koło przednie 16x6.5-8	62	Ośłona napędu
14	Koło przednie 16x6.5-8	63	Obudowa głównego wyłącznika zasilania
15	Ośłona koła przedniego	64	Śruba M20x130
16	Uchwyt tylnych kół	65	Nakrętka M20
17	Wspornik koła tylnego	66	Podkładka 20
18	Sworzeń tylnego koła	67	Śruba M8
19	Zaślepka	68	Nakrętka M8
20	Tulejka tylnego koła	69	Podkładka sprężynowa 8
21	Uchwyt obrotu tylnych kół	70	Podkładka 8
22	Uchwyt mimośrodowy	71	Śruba M8x20
23	Sprężyna uchwytu obrotu	72	Śruba M8x60
24	Tylne koło 13x5.00-6	73	Śruba M8x25
25	Łożysko 3204-2RS	74	Śruba M8x20
26	Łożysko 32204	75	Nakrętka M6
27	Obudowa akumulatora	76	Śruba M6x16
28	Akumulator 32Ah 12V	77	Podkładka 6
29	Obudowa panelu głównego	78	Nakrętka M4
30	Mocowanie uchwytu łączenia przewodów elektrycznych	79	Śruba M4x12
31	Płyta mocująca sterownik	80	Zawlecza 4x36
32	Ośłona tylnego panelu	81	Śruba M10x25
33	Tylna lampa LED	82	Podkładka sprężynowa 10
34	Gumowy pasek	83	Podkładka 10
35	Stacyjka	84	Nakrętka M10
36	Główny sterownik	85	Śruba M10x30
37	Uszczelka ochronna	86	Śruba M12x30
38	Gniazdo ładowania	87	Nakrętka M12
39	Włacznik światła	88	Podkładka 12
40	Przełącznik wysypu hydraulicznego	89	Podkładka sprężynowa 14
41	Przełącznik prędkości jazdy	90	Nakrętka M16
42	Główny wyłącznik zasilania 50A	91	Podkładka 16
43	Wyświetlacz	92	Smarownicza M6
44	Uchwyt łączenia przewodów elektrycznych	93	Pin 4,5x16
45	Uchwyt sterowania prawy	94	Uszczelka 8
46	Uchwyt sterowania lewy	95	Ładowarka akumulatorowa
47	Uchwyt gumowy	96	Hamulec elektromagnetyczny
48	Uchwyt bezpieczeństwa z linką	97	Burty podwyższające + śruby + nakrętki + podkładki
49	Mechanizm jazdy z linką	98	Kontroler siłownika hydraulicznego

Uwaga: Przedstawiony rozstrzelony rysunek oraz wykaz części mają charakter poglądowy i mogą różnić się od elementów zastosowanych w danej serii produkcyjnej. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących doboru części prosimy o kontakt z naszym działem serwisu lub działem części — dane kontaktowe poniżej.

KONTAKT

Dział serwisu	+48 793 000 063	Biuro	biuro@kraftmachines.pl
Dział części	+48 730 342 838	Serwis maszyn	serwis@mh-polska.pl