




Rysunek rozstrzelony i wykaz części — koparka łańcuchowa KTR1500A, KTR1500AES

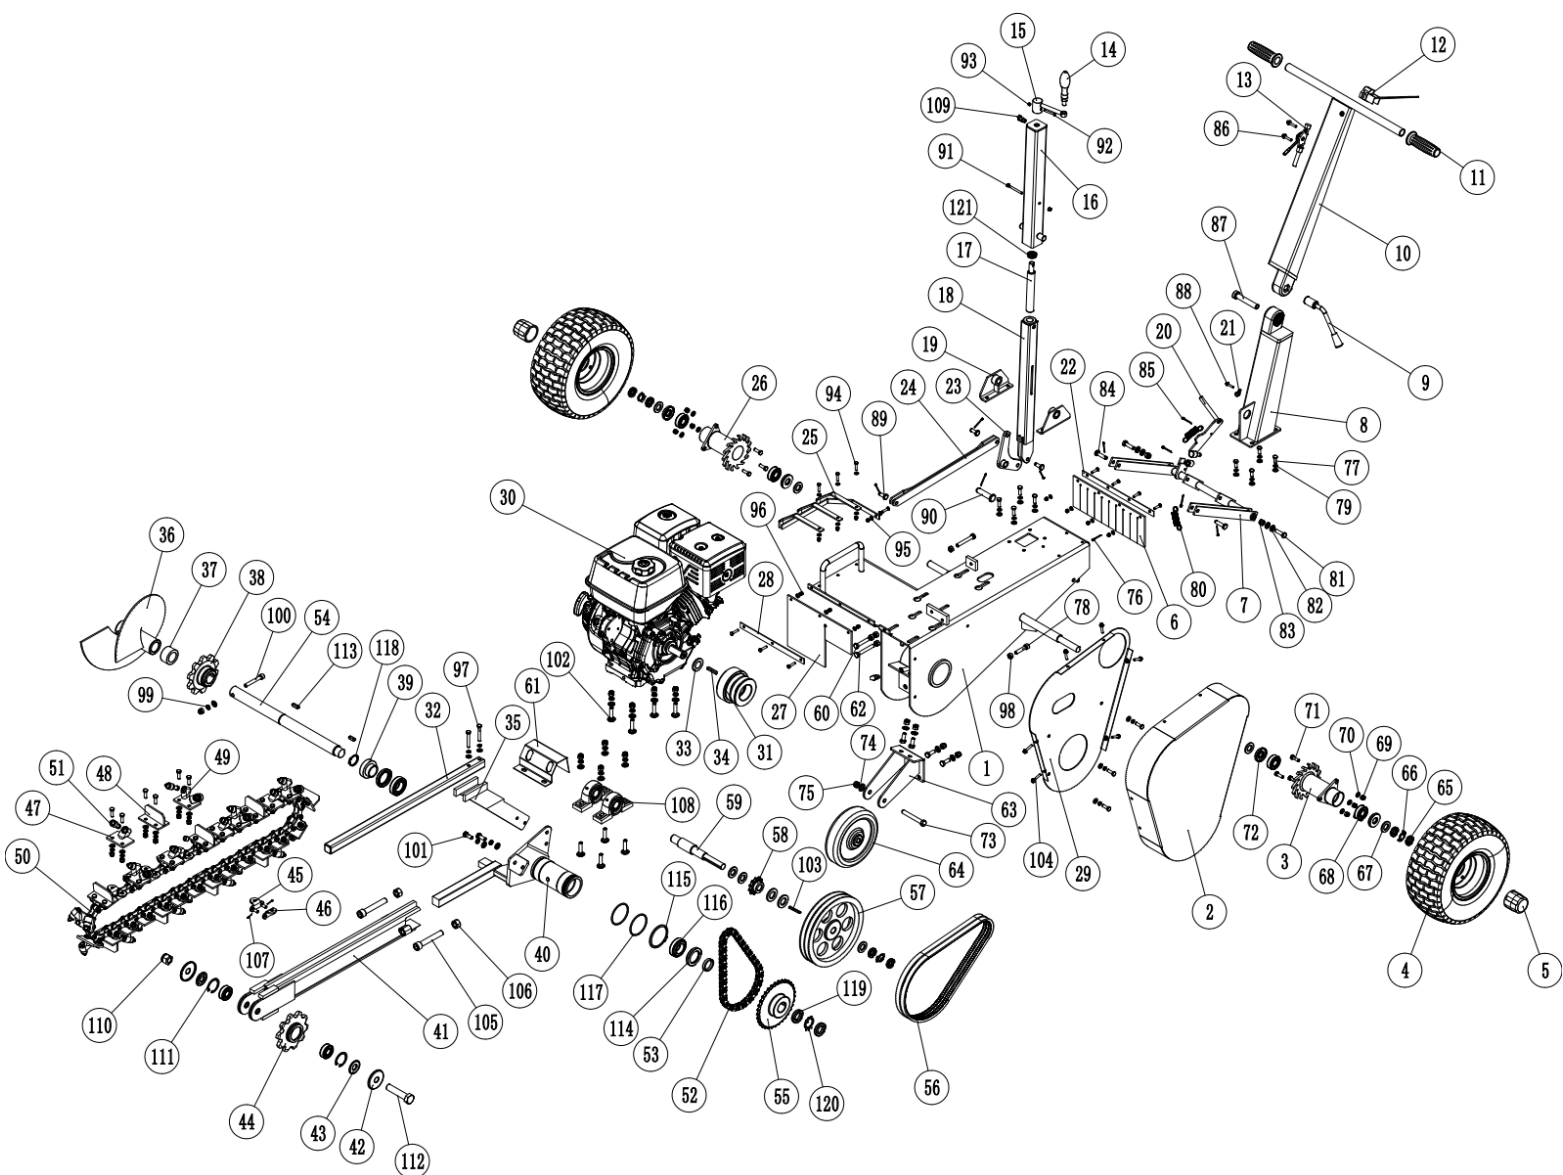

Rys. 1. Widok rozstrzelony — koparka łańcuchowa KTR1500A, KTR1500AES

Nr	Nazwa części	Nr	Nazwa części
1	Główna konstrukcja	71	Śruba M8x25
2	Ośłona paska klinowego zewnętrzna	72	Uszczelniaacz 20x47
3	Koło zapadkowe lewe	73	Śruba M12x130
4	Koło tylne	74	Podkładka 12
5	Ośłona łożyska	75	Nakrętka M12
6	Gumowa ośłona odrzutu przednia	76	Śruba oczkowa M8
7	Podstawa sterowania do zatrzymania	77	Śruba M8x20
8	Uchwyt dolny	78	Podkładka 8
9	Śruba zaciskowa	79	Podkładka sprężynowa 8
10	Uchwyt górny	80	Sprężyna
11	Uchwyt gumowy	81	Śruba M10x35
12	Uchwyt bezpieczeństwa z linką	82	Podkładka 10
13	Linka gazu z uchwytem	83	Nakrętka M10
14	Uchwyt obrotowy	84	Pin 10x40
15	Podstawa obrotowa uchwytu	85	Zawlecza 3,2x32
16	Podstawa zewnętrzna uchwytu	86	Śruba M6x30
17	Pręt gwintowany	87	Śruba M16x90
18	Podstawa wewnętrzna uchwytu	88	Śruba M8x30
19	Podstawa mocowania uchwytu	89	Pin 10x26
20	Dźwignia sterowania do zatrzymania	90	Pin 16x65
21	Obejma linki	91	Śruba M6x60
22	Płyta gumowa	92	Śruba M5x40
23	Płytki obrotowa	93	Nakrętka M5
24	Płytki ciągną podnoszenia	94	Śruba M6x25
25	Ośłona odrzutu	95	Podkładka 6
26	Koło zapadkowe prawe	96	Nakrętka M6
27	Gumowa ośłona odrzutu tylna	97	Śruba M8x55
28	Gumowe mocowanie uchwytu	98	Nakrętka M10
29	Ośłona paska klinowego wewnętrzna	99	Podkładka sprężynowa 10
30	Silnik	100	Śruba M10x70
31	Sprzęgło	101	Śruba M10x25
32	Ośłona łańcucha	102	Śruba M8x45
33	Wspornik osłony łańcucha	103	Klin 5x5
34	Ramię łączące sprzęgło	104	Śruba M6x40
35	Płyta ramienia łączącego	105	Śruba M16x100
36	Odrzut	106	Nakrętka M16
37	Tuleja do odrzutu	107	Zawlecza 1,6x18
38	Koło zębate tylne podstawowe	108	Łożysko UCP205
39	Element dystansowy kołnierza łożyska	109	Smarownicza M10x1
40	Mocowanie osi łańcucha	110	Nakrętka M20
41	Ramię łańcucha	111	Podkładka sprężynowa 47
42	Ośłona mechanizmu	112	Śruba M20x90
43	Element dystansowy łańcucha	113	Klin 8x7
44	Koło zębate przednie podstawowe	114	Uszczelniaacz 42x62
45	Spinka łańcucha podstawowego 1 typ	115	Podkładka sprężynowa 75
46	Spinka łańcucha podstawowego 2 typ	116	Łożysko 32007
47	Uchwyt na jeden ząb podstawowy	117	Pierścień uszczelniający 69x3,55
48	Łopatką wygarniająca podstawowa	118	Podkładka sprężynowa 35
49	Uchwyt na dwa zęby podstawowy	119	Nakrętka 30x1,5
50	Łańcuch podstawowy	120	Podkładka 30
51	Ząb do łańcucha	121	Łożysko 51102
52	Łańcuch napędowy	122	Filtr powietrza Loncin 420 cm3
53	Tuleja dystansowa paska	123	Ośłona filtra powietrza Loncin 420 cm3

Nr	Nazwa części	Nr	Nazwa części
54	Oś tylnego koła zębatego	124	Sitko wlewu paliwa Loncin 420 cm3
55	Koło zębate napędu	125	Spinka łańcucha wzmocnionego 1 typ
56	Pasek klinowy	126	Spinka łańcucha wzmocnionego 2 typ
57	Rolka napinacza	127	Spinka łańcucha napędowego
58	Koło napędowe	128	Akumulator 20Ah 12V
59	Oś napędowa	129	Łańcuch wzmocniony
60	Płyta mocująca lewa	130	Łańcuch wzmocniony kompletny
61	Ośłona łożysk	131	Łańcuch podstawowy kompletny
62	Element głównej konstrukcji	132	Łańcuch wzmocniony kompletny z zębatkami
63	Mocowanie koła przedniego	133	Łańcuch podstawowy kompletny z zębatkami
64	Koło przednie	134	Łopatką wygarniającą wzmocnioną
65	Nakrętka okrągła M20x1,5	135	Uchwyt na jeden ząb wzmocniony
66	Podkładka nakrętki okrągłej 20	136	Uchwyt na dwa zęby wzmocniony
67	Podkładka 20	137	Koło zębate przednie wzmocnione
68	Łożysko 6204	138	Koło zębate tylne wzmocnione
69	Nakrętka M8	139	Smarowniczka
70	Podkładka 8		

Uwaga: Przedstawiony rozstrzelony rysunek oraz wykaz części mają charakter poglądowy i mogą różnić się od elementów zastosowanych w danej serii produkcyjnej. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących doboru części prosimy o kontakt z naszym działem serwisu lub działem części — dane kontaktowe poniżej.

KONTAKT

Dział serwisu	+48 793 000 063	Biuro	biuro@kraftmachines.pl
Dział części	+48 730 342 838	Serwis maszyn	serwis@mh-polska.pl